



**Cisco SPA30X/SPA50XG/SPA514G 操作說明**

**1. 撥出電話**


i. 撥打外線

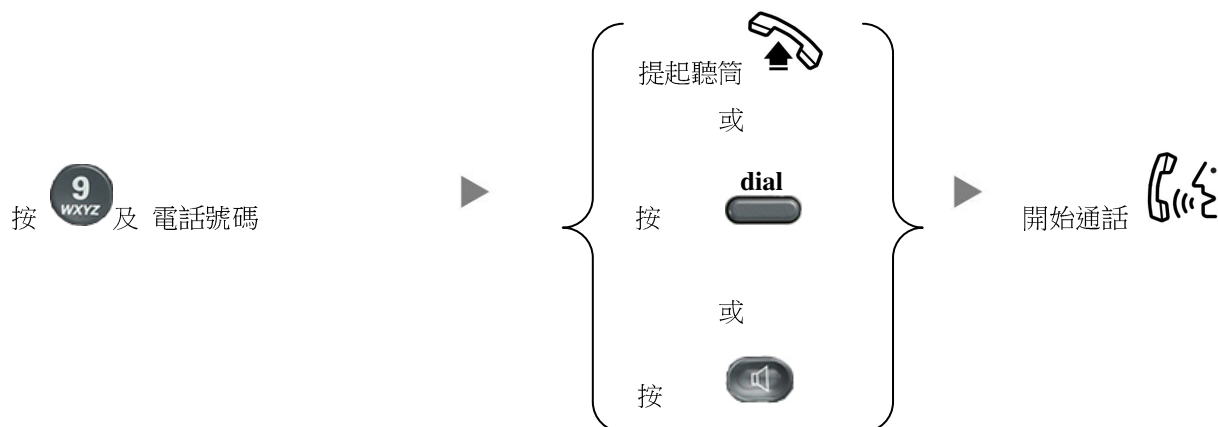

ii. 撥打內線

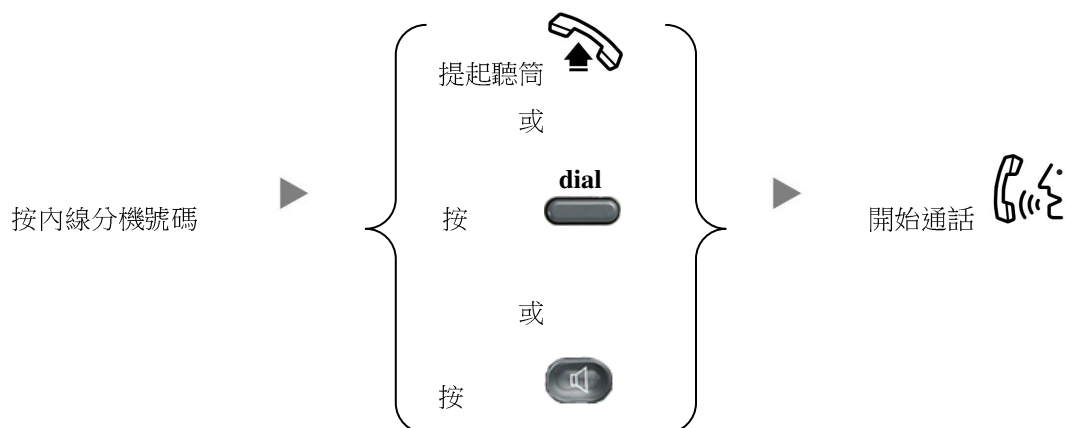

**2. 接聽電話**

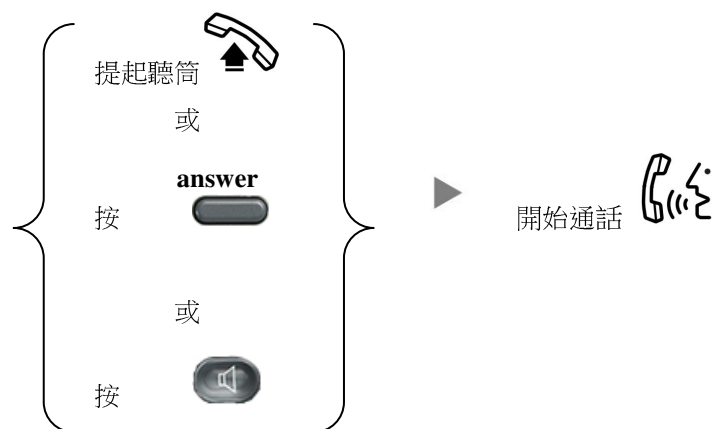

### 3. 轉送來電

#### i. 免知會轉送



#### ii. 知會轉駁




### 4. 保留通話

#### i. 保留




#### ii. 取消保留

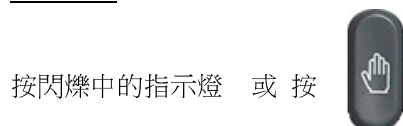


### 5. 電話會議

#### i. 建立電話會議



#### ii. 取消會議及保留最初通話者

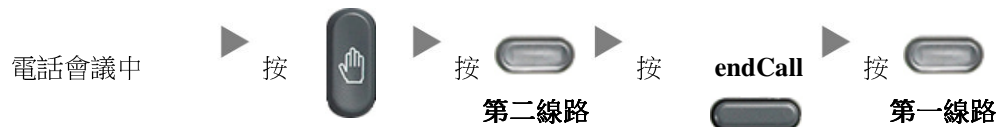

#### iii. 離開會議




## 6. 查看留言信箱

按  輸入密碼 (如已設定)



## 7. 留言信箱設定

按  輸入密碼 (如已設定)

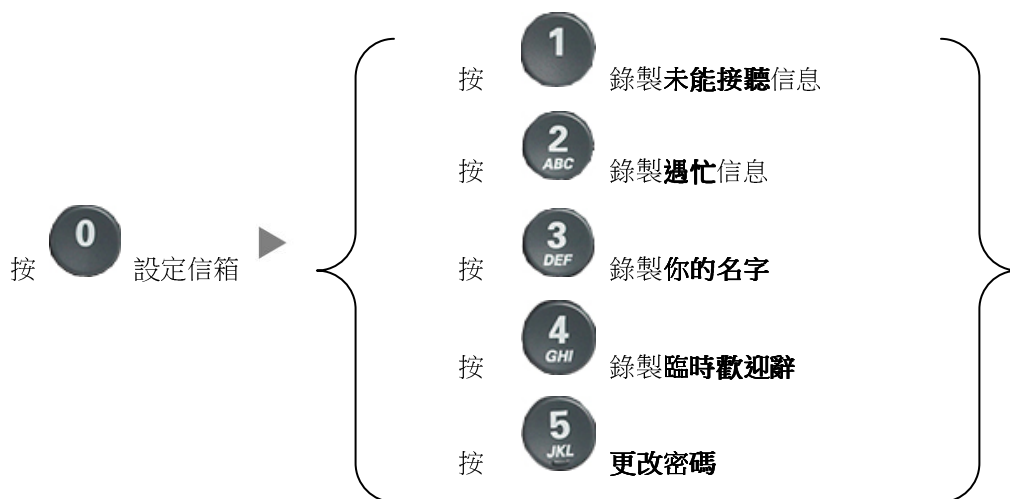

## 8. 檢查通話紀錄

i. 顯示已撥出電話

按 **redial**



ii. 顯示已接來電

按  選擇 “Call History” 按 **select** 選擇 “Answered Calls” 按 **select**




iii. 顯示未接來電


按  選擇 “Call History” 按 **select** 選擇 “Missed Calls” 按 **select**



## 9. 轉駁來電電話

### i. 設定全部轉駁

按 **cfwd**  輸入目標分機號 (例如 108)





















### ii. 設定繁忙轉駁

按   選 “Call Forward”  按 **select**  選 “CFWD Busy Number”






  
 按 **edit**  輸入目標分機號碼 (例如 108)  按 **ok**  按 **save**






### iii. 設定時間限制或無人接聽情況下轉駁

按   選 “Call Forward”  按 **select**  選 “CFWD No Ans Number”

  
 按 **edit**  輸入目標分機號碼 (例如 108)  Press **ok**  選 “CFWD No Ans Delay”  
 按 **edit**  輸入時限 (例如 10 秒)  Press **ok**  按 **save**

### iv. 取消電話轉駁

按   選 “Call Forward”  按 **select**  選擇相關轉駁模式  按 **edit**

  
 按 **clear**  按 **ok**  按 **save**